

RED

Technic










RTSDG0019

HU

18-29

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

| FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK | |
|---|--|
|  | FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg az utasítást későbbi hivatkozás céljából. |
|  | FIGYELEM: Szemvédő használata javasolt. |
|  | FIGYELEM: Hallásvédő használata javasolt. |
|  | VIGYÁZAT: Porvédő maszk használata javasolt. |
|  | Védelmi osztály II |
|  | A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek. |
|  | ÁT HÚZOTT KEDÉLY SZIMBÓLUMA: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt berendezéseket szét kell választani, és nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tekintse meg az „ELKOLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSABląd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.” szakasz. |

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A gipszkarton csiszoló falak és más nagy felületek vakolatbevonatainak száraz csiszolására és simítására szolgál. A különféle szemcsés csiszolópapírok rögzítésére alkalmas tárcsa univerzálissá teszi a szerszámot. A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem használható professzionálisan, azaz munkahelyen vagy kereső munkára. A szerszám helyes, megbízható és biztonságos működése attól függ

megfelelő használat.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja. A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem felel meg a készülék rendeltetés szerű használatának. A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért vagy sérülésekért a felhasználó/tulajdonos felelős, nem a gyártó. A jótállási szerződés nem érvényes, ha a készüléket kézműves, ipari vagy hasonló tevékenységben használták.

Jegyzet! Saját biztonsága érdekében a készülék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet és a biztonságos használatra vonatkozó általános utasításokat. Minden elektromosan működtetett alkatrésznek meg kell felelnie ennek a kézikönyvnek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a terméket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a törvényi előírásoknak, szabványoknak, irányelveknek való megfelelés érdekében, illetve tervezési vagy kereskedelmi okokból.

A készüléket csak hivatalos szervizközpont javíthatja és karbantarthatja.



Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják gyermekek és 18 év alatti serdülők, illetve alkohol, kábítószer vagy más bódító hatása alatt álló személyek.

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

| MŰSZAKI ADATOK | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Modell | RTSDG0019 |
| Tápegység | 230V / 50Hz |
| Motor erő | 1550 W |
| Forradalmak terhelés nélkül | 900-1800 /perc |
| A tárcsa átmérője | 215 mm |
| Csiszolópapír átmérője | 225 mm |
| Csiszoló hossztartomány | 108-170 [cm] |
| LED háttérvilágítás funkció | IGEN (360o) |
| Lwa hangteljesítményszint: | 94,1 dB(A) |
| Lpa hangnyomásszint: | 83,1 dB(A) |
| Rezgésszint | 1,171 m/s ² , (K=1,5) |
| Nettó tömeg | 4,5 kg |
| Bruttó súly | 7 kg |
| Védelmi osztály | II |

BIZTONSÁG

JEGYZET! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, égési sérüléseket és/vagy egyéb sérüléseket okozhat!

A „szerszám” kifejezés az alábbi figyelmeztetésekben az Ön által vásárolt elektromos (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) eszközre vonatkozik, amelyhez ez a kézikönyv is tartozik.

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.

MUNKAHELY

- Győződjön meg arról, hogy a munkahely tiszta és jól megvilágított.
- Ne használja a szerszámot olyan anyagok jelenlétében, amelyek robbanást okozhatnak, például gyúlékony folyadékok vagy gázok. A szerszám szikrákat kelthet, amelyek meggyújthatják a gyúlékony anyagokat.
- Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodók, különösen a gyerekek biztonságos távolságot tartsanak a futó szerszámtól. A kezelő figyelmének elterelése balesetet okozhat.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

8. A szerszám csatlakozóját eredetileg az elektromos csatlakozóaljzat típusához kell igazítani. Soha ne módosítsa saját kezűleg az eredeti dugót, és ne használjon földetlenn adaptereket. Az eredeti dugók minimalizálják az áramütés kockázatát.
9. A szerszám használatakor próbálja korlátozni a fizikai érintkezést a talajjal érintkező, elektromosan vezető tárgyakkal. Az ilyen tárgyakkal való érintkezés növeli az áramütés kockázatát.
10. Ne használja a szerszámot olyan körülmények között, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek vízzel, pl. esőben. A vízzel való érintkezés növeli a felhasználó számára a szerszám által okozott áramütés kockázatát.
11. Ne feszítse meg a tápkábelt. Ne használja a szerszám húzására, és ne erőltesse a csatlakozódugót a konnektorból való kihúzásához. Ne tegye ki a tápkábelt túlzott hőhatásnak, korrozív anyagoknak vagy olyan felületeknek, amelyek mechanikai sérülést okozhatnak. A sérült tápkábel növeli a felhasználó áramütésének kockázatát.
12. Ha a szerszámot kültéren használja, olyan hosszabbítót használjon, amely megfelel a kültéri használatra vonatkozó szabványoknak. A megfelelően rögzített hosszabbító kábelek használata csökkenti a felhasználó áramütésének kockázatát.
13. Ha nem tudja elkerülni a szerszám nedves helyen történő használatát, használjon megfelelő, biztosítókkal ellátott tápegységet. Az anti-shock biztosítékok (RCD) használata csökkenti a felhasználó áramütésének kockázatát.
14. Ne érintse meg és ne tekerje be testrészeit az elektromos vezetékkel.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

9. Legyen körültekintő és használja a józan ésszt az eszköz használatakor. Ne használja a szerszámot kimerülten, alkohol, koncentrációt csökkentő gyógyszerek vagy egyéb bódító hatású anyagok hatása alatt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat a felhasználóban és/vagy a közelben tartózkodókban.
10. Védje magát munka közben. Mindig védje a szemét. Az olyan védőfelszerelések, mint a porálarcok, a csúszásmentes talpú cipők, a keménykalap vagy a nehéz körülmények között használt fültok csökkentik a sérülések kockázatát.
11. A szerszám véletlen beindításának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a kapcsoló „OFF” állásban van, mielőtt a hálózathoz vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja. Ha a szerszámot úgy szállítja, hogy az véletlenül aktiválható legyen, megnő a balesetveszély.
12. A szerszám beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám beállításához és karbantartásához használt összes alkatrész, például villáskulcs és fogó, nincs csatlakoztatva annak mechanizmusához. Ennek elmulasztása a felhasználó és/vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.
13. A szerszám használata közben ne hajoljon túlzottan kifelé. Tartsa egyensúlyát úgy, hogy távol tartja a lábát. Ez lehetővé teszi a szerszám megbízhatóbb vezérlését, és megkönnyíti a kezelését előre nem látható esetekben helyzetekben.
14. Használjon megfelelő típusú ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol haját, ruháját és kesztyűjét a szerszám mozgó részeitől. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a szerszám mozgó részeibe.
15. Ha a szerszámot tartalmaznak az általa kibocsátott por felfogó elemei, a szerszám elindítása előtt győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak rögzítve. Ezen alkatrészek használata csökkenti a túlzott por kibocsátással járó veszélyeket.
16. Ne terhelje túl a készüléket azzal, hogy túl erősen nyomja a csiszolandó felületet.

VÉDŐRUHÁZAT

4. Munkavégzés közben védőruházat, védőszemüveg és védőkesztyű viselése javasolt.
5. Ne viseljen túl bő ruhát.

6. Viseljen P2 védőmaszkot a por és a levegőben lévő anyagok elleni légzésvédelem érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

7. A szerszámot csak arra a célra használja, amelyre tervezték. A szerszám rendeltetésszerű használata biztonságosabbá és hatékonyabbá teszi a működést.
8. Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló nem működik megfelelően. Nem forgatható eszközök kapcsolóval kikapcsolva veszélyesek és azonnali javítást igényelnek.
9. Bármilyen beállítás elvégzése, további tartozékok csatlakoztatása és a munka befejezése után válassza le a szerszámot az áramforrásról. Ezzel elkerülhető a szerszám véletlen működtetése, ami balesetekhez vezethet.
10. A szerszámot úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá, és ne tegye elérhetővé olyan személyek számára, akik nem ismerik a működését és ezt a kézikönyvet. A szerszám veszélyes lehet egy hozzá nem értő felhasználó kezében.
11. Karbantartsa a szerszámot. Ellenőrizze, hogy a szerszám összekötő részei és mozgó elemei nem deformálódtak-e, nem törtek-e el vagy nem sérültek-e meg bármilyen más módon, ami befolyásolhatja a szerszám működését. Sérülés esetén azokat a szerszám használata előtt meg kell javítani. A nem gondosan karbantartott szerszám veszélyes lehet.
12. A szerszámot, annak egyes részeit és tartozékait a mellékelt kézikönyvnek megfelelően és rendeltetésszerűen használja, figyelembe véve a szerszám külső körülményeit is. Ezen ajánlások be nem tartása veszélyes helyzeteket eredményezhet.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámokat csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi, hogy biztosítsa a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Serwis Powermat és Red Technic

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, mellék 4

e-mail: serwis@powermat.pl

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Segédfogantyú 2. A | 8. Porelszívó tömlő |
| porszívó/zsákadapter hegye 3. Teleszkópos csőrögző | 9. Szénkefe foglalat |
| gyűrű 4. Sebességszabályozó gomb 5. | 10. Porszívó vezérlőgomb |
| Sebességszabályozó gombok (+)(-) | 11. Lemezborító |
| | 12. Élcsiszoló szegmens kioldó csat |
| 6. Sebességváltó kijelző 7. | 13. LED háttérvilágítású heveder |
| Csiszoló összecusukható zsanérbilincs | |

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

A munka megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Kövesse az ebben a kézikönyvben található összes irányelvet; ez biztosítja a biztonságos működést és meghosszabbítja a szerszám élettartamát.

10. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben.
11. Ne tekerje a kábelt teste egyik része köré sem.
12. Csak olyan hosszabbítót használjon, amely megfelel a megfelelő szabványoknak, a környezettől függően amelyben dolgozol.
13. Ne terhelje meg a készüléket nem megfelelő munkával, pl. durva csiszolással, túl erős kefével, stb.
14. Csak a gyártótól beszerezhető eredeti pótalkatrészeket használjon.
15. Az alkalmazott tartozékok megengedett legnagyobb sebességének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék forgási sebessége.
16. Ne használjon sérült tartozékokat. A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze a készülék állapotát alkatrészek.
17. A munka befejezése után ne tegye le a készüléket, amíg teljesen le nem áll.
18. Rendszeresen tisztítsa meg a szerszám porelszívó rendszerének kimenetét.

Csiszoláskor ne használjon túl nagy csiszolópapírt.

A készülék használata előtt csomagolja ki minden elemet a csomagolásból, és ellenőrizze műszaki állapotát.

KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS

3. Oldja ki a teleszkópos cső szorítócsatját (C ábra), majd helyezze be a hosszabbítót a rögzítőcsatornába, és húzza meg a bilincscsatot.
4. Csatlakoztassa a porgyűjtő tömlőt a porzsákkal az aljzathoz (D ábra). A porszívó csatlakoztatásához szerelje fel az adaptert az aljzatra, és csatlakoztassa a porszívó csövéhez.

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

3. A készülék bekapcsolásához fordítsa a gombot (4, A ábra) az (I) helyzetbe. A készülék kikapcsolásához fordítsa vissza a (0) helyzetbe.
4. A (+) és (-) sebességszabályozó gombok (5, A ábra) a kívánt sebesség beállítására szolgálnak.

A LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEKAPCSOLÁSA

2. A csiszolási felület megvilágításához nyomja meg a lemez fedelén lévő gombot a LED-ek bekapcsolásához.




CSŐHAJTÁS SZÁLLÍTÁSHOZ

3. A könnyebb szállítás érdekében a csiszoló hosszának csökkentése érdekében oldja ki a teleszkópos cső bilincscsatját. Hajtsa be a csövet a csuklópántnál az alábbi képen látható módon.
4. A cső visszaszereléséhez tegye az ellenkezőjét (B ábra).

LEMEZCSERE


3. Egy imbuszkulccsal (5-ös méret) csavarja ki a lemezt rögzítő csavart; a csavar a csiszolólap közepén található.
4. Helyezzen be egy új lemezt, és húzza meg a rögzítőcsavart.

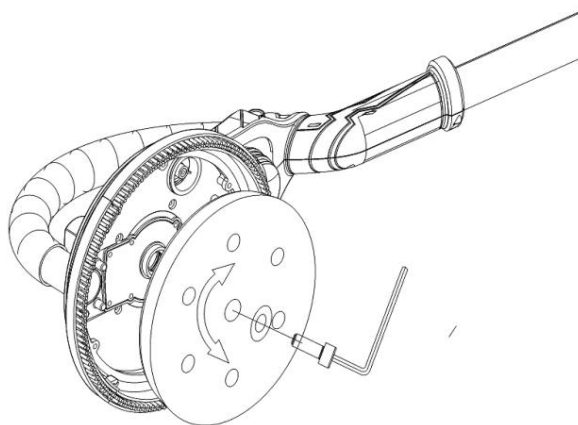

FONTOS: Ne használjon más típusú csiszológépekhez szánt lemezeket/helyettesítőket.


CSISZOLÓPAPÍR RÖGZÍTÉS

2. Győződjön meg arról, hogy a papíron lévő lyukak egy vonalba esnek a csiszolólapon lévő lyukakkal.

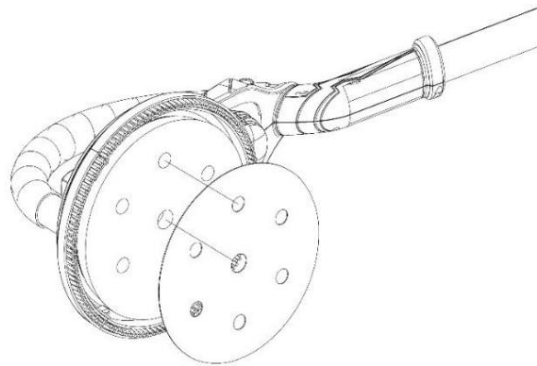

MENNYEZETI CSISZOLÁS

2. A csiszolófej fel van emelve és a feszítőrugó megkönnyíti a csiszolást, biztosítva az optimális a lemez nyomása a felületre.

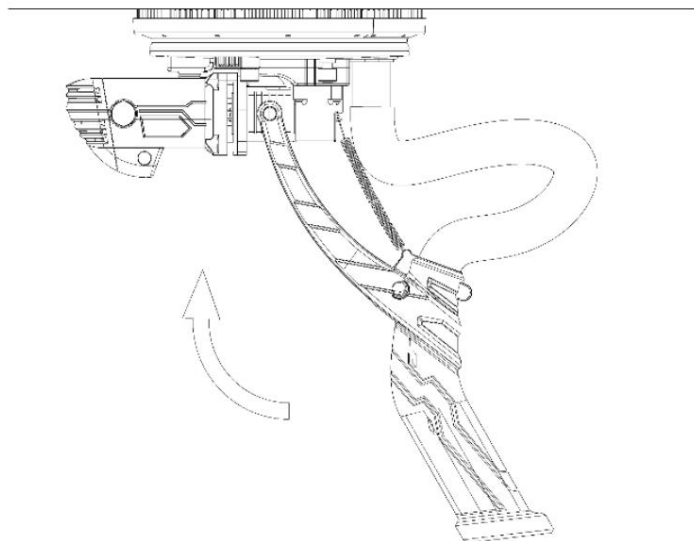

UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN

Használat előtt ellenőrizze a készülék műszaki állapotát és azt, hogy a tápkábel nem sérült-e. A tápkábel meghibásodása esetén forduljon egy hivatalos szervizközpontoz vagy egy felhatalmazott és szakképzett villanyszerelőhöz.

A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze a tartozékok állapotát. Ha minden tartozék működőképes, tesztelheti a készüléket úgy, hogy körülbelül egy percig terhelés nélkül, maximális sebességgel kapcsolja be.

9. Ne tartsa a készüléket a fejénél fogva.
10. Tartsa a szerszámot két kézzel, és tartson stabil testtartást.
11. Munka előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyú szorosan meg van húzva.
12. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
13. A készülék bekapcsolása előtt ne érintse meg a lemezzel a tisztítandó felületet.
14. A készülék bekapcsolása után helyezze a tisztítandó felületre.

15. Ne nyomja túl erősen a szerszámot a falhoz, mert ez túlterhelheti a motort, vagy kopást okozhat a felületen. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha az adott felülethez megfelelő csiszolóanyagokat választunk.

16. A munka befejezése után kapcsolja ki a szerszámot.

A csiszolóanyagoknak kompatibilisnek kell lennie a gép által elért sebességgel. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.

Csiszoláskor válassza ki a megfelelő méretű csiszolópapírt. Ha a méret túl nagy, a papír elakadhat a készülékben, vagy balesetet okozhat.

A szerszám hosszabbító tömlőhöz vagy porelszívó rendszerhez csatlakoztatható.

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló gyártási hibák miatt ingyenes javításra jogosult.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a terméket hiánytalanul, összeszeretlenül, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

A gyártói garancia kizárt, ha a készülék természetes kopásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ebből eredő egyéb mechanikai sérülések és hibák). kár).

Valamint a következő esetekben:

- Jogosulatlan javítási kísérletek történtek.
- A készüléket a jótállási idő alatt illetéktelen személy módosította vagy javította.
- A szerszámot iparban vagy kézműves iparban használták (az eszköz ezermesterek/barkácsolás szerelmeseinek, ill. nem fizetett munkára szolgál).

A garancia nem terjed ki a szerszám azon elemeire, amelyek a természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérülhetnek (pl. tárcsák, fogantyúk és bilincsek, burkolatelemek és bármilyen maszkolóelem).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A csiszoló nem igényel további kenést; tisztán kell tartani, és száraz helyen kell tárolni, mert ez megakadályozza az esetleges meghibásodásokat és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

JEGYZET!

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.

Ne javítsa saját kezűleg az elektromos rendszereket, ezeket a javításokat csak szakképzett személyzet végezheti el. Javasoljuk minden használat után a tisztítást.

Tartsa tisztán a csiszoló szellőzőnyílásait. A készüléket tiszta ruhával és alacsony nyomású sűrített levegővel kell tisztítani.

A rendszeres tisztítást puha ruhával és enyhe szappannal kell elvégezni. Az oldószerrel vagy erős tisztítószerrel történő mosás károsíthatja a műanyag alkatrészeket. Ne feledje azt is, hogy ne engedje be a vizet a belsejébe csiszológép.

Szénkefék.

Ha túlzott szikraképződés lép fel, szakképzett személyzetnek kell ellenőriznie a kefék állapotát.

A készüléket (eredeti vagy hasonló) dobozban kell tárolni és szállítani.

Tárolja biztonságos és száraz helyen, gyermekektől elzárva.

| GYAKORI HIBÁK | | |
|---|---|---|
| Hiba | Ok | Megoldás |
| A készülék nem kapcsol be | A dugó meglazult | A hálózati csatlakozásnak meg kell lennie javítva |
| | A kapcsoló hibás | A csere érdekében lépjen kapcsolatba a szervizközponttal |
| Az egység furcsa hangokat ad ki, a motor nem vagy nagyon lassan jár | A kapcsoló hibás | A csere érdekében lépjen kapcsolatba a szervizközponttal |
| | A készülék elakadt | Ellenőrizze az eszközt |
| | A motornak van túlmelegedett | Várja meg, amíg a készülék lehül, és a terhelés csökkentése mellett működik |
| A motor forró | Idegen anyagok kerültek a motorba | Tisztítsa meg a készüléket |
| | A kenés hiánya vagy a zsír szennyezett | Kenje meg a készüléket |
| | A nyomás túl magas | Munka közben csökkentse a nyomást |
| Gyakori vagy erős szikrázás a kommutátornál | Armatúra rövidzárlat | Cserélje ki az armatúrát |
| | A kefék elhasználódtak, ki vagy elakadt | Ellenőrizze a keféket |
| | Egyetlen kommutátor művelet | Tisztítsa meg és földelje le a kommutátor felületeit |

Az elektromos alkatrészek minden javítását vagy cseréjét szakképzett szervizszemélyzetnek kell elvégeznie.

GYÁRTÓI ADATOK

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

AZ ELhasználdott ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az újrahasznosításnak, az anyagok újrafelhasználásának vagy az elhasználdott eszközök egyéb használatának köszönhetően Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat, a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a sérült vagy használt akkumulátorokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a 000063719 számú Hulladékadatbázis regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi berendezéseket, ha az üzletben azonos típusú és funkciójú új berendezést vásárol. Így a használt felszerelést abban az üzletben hagyhatja, ahol az új felszerelést vásárolta.

A legalább 400 m²-es háztartási gépek eladóterével rendelkező üzletek kötelesek - akár az adott egységben, akár annak közvetlen közelében - a 25 cm-t meghaladó külső méretet nem meghaladó háztartási hulladékot térítésmentesen, új háztartás vásárlása nélkül átvenni, felszerelés. Így egy kisebb hulladék berendezést hagyhat egy nagy szupermarketben anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A forgalmazó a vevő háztartási gépekkel való ellátásakor köteles a háztartási hulladékot térítésmentesen begyűjteni a készülék átadási helyén, feltéve, hogy a hulladék berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított, felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán, akkor erről csak annyit kell közölnie minket, hogy megjegyzését írja be a Megjegyzések a rendeléshez rovatba. Ily módon elhasználdott elektromos és elektronikus berendezéseit visszaküldheti a kiszállítás helyére.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

Az elhasználdott készülékek átvételi pontjairól bővebb információ a weboldalon található:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT